(2) Modo de rellenar con grasa la sección del pasador del oscilador

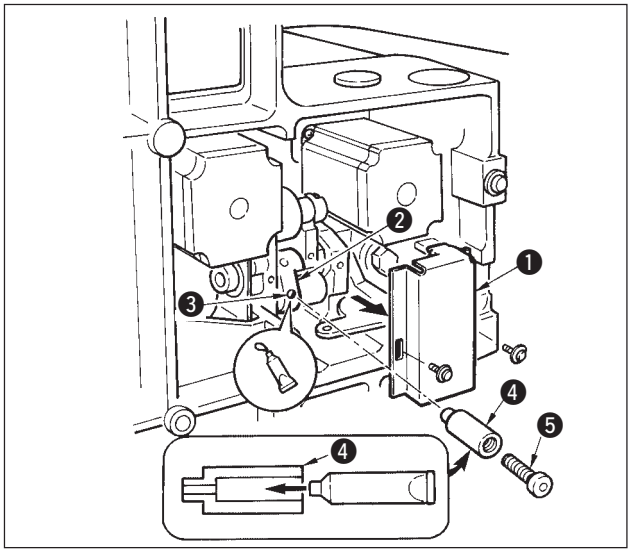

1) Incline el cabezal de la máquina y quite la tapa de la grasa ❶.
2) Rellene grasa en la junta ❹ que se suministra como accesorio usando el tubo de grasa.
3) Saque el tornillo ❸ en el engranaje ❷ del oscilador y atorníllelo en la junta ❹ en el agujero del tornillo.
4) Apriete con seguridad el tornillo ❺ que se había quitado después de rellenar la grasa.
5) Apriete el tornillo ❸ suministrado como accesorio a la junta y llénelo de grasa.

(3) Engrase de suplemento la sección de la placa frontal

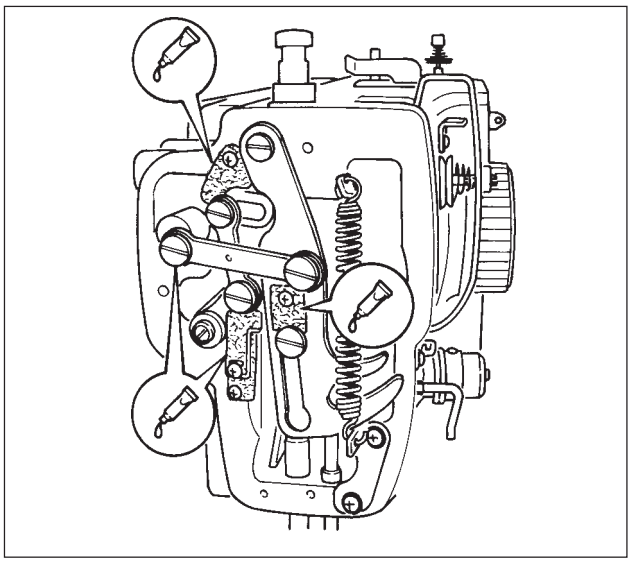

1) Abra la cubierta de la placa frontal.
2) Engrase de suplemento la sección de fieltro (3 lugares) y apriete los tornillos de bisagra alrededor de los mismos.

(4) Ejecute el engrase suplementario al cojinete del eje de la guía X

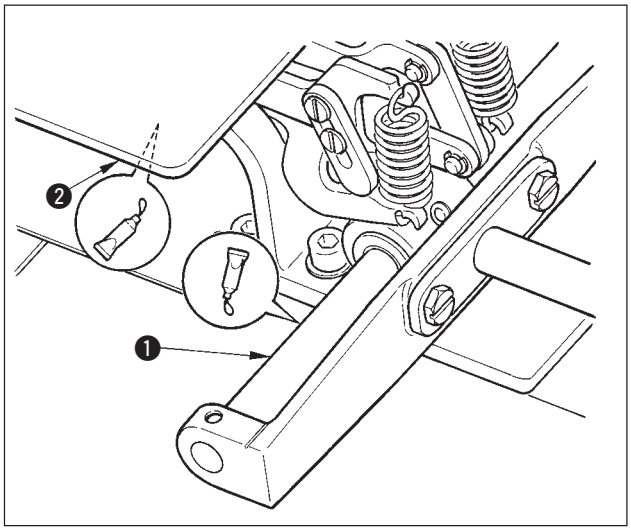

1) Aplique grasa al eje de guía X ❶ y la parte posterior de la placa presionadora ❷.